Móvil Senior M11 PRIXTON

1. Especificaciones y Teclas

Tipo de red: Banda Dual GSM850MHz/DCS1900MHz

Tiempo de conversación: alrededor de 2-3 horas, sujeto a la red y condiciones de uso.

Tiempo de espera: alrededor de 200-300 horas (dependiendo de la red)

Capacidad batería: 800 mAh

1.1 Aspecto

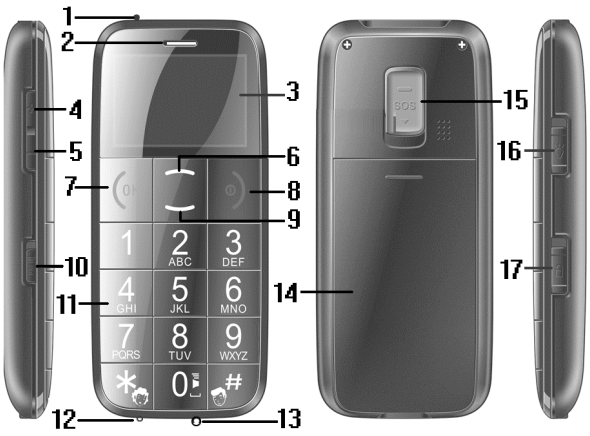

1	**Linterna**	**2**	**Auricular**	**3**	**Pantalla principal**
4	**Botón lateral más**	**5**	**Botón lateral menos**	**6**	**Tecla Arriba**
7	**Tecla enviar**	**8**	**Tecla Finalizar**	**9**	**Tecla Abajo**
10	**Botón FM**	**11**	**Teclado Numérico**	**12**	**MIC**
13	**Entrada Carga/Auriculares**	**14**	**Cubierta batería**	**15**	**Tecla SOS**
16	**Botón Encendido/Apagado Linterna**	**17**	**Botón Bloquear/Desbloquear**		

1.2 Teclas y Botones

Este teléfono dispone de las siguientes teclas:

Nº.	Nombre	Anotaciones
1	Tecla enviar	Marcar o responder llamada. En modo inactivo, pulse esta tecla para buscar el Historial de Llamadas. Usar como la tecla de confirmación.

2	Tecla Finalizar	Finalizar una llamada. Pulsación larga sobre esta tecla para encender/apagar el teléfono. En el estado lista de Funciones, volver a modo inactivo.
3	Tecla Arriba/Abajo	Se usa para desplazarse por la lista de funciones en el menú principal o por los elementos de la Agenda. En modo Editar, mover el cursor. En modo inactivo, pulsar la tecla Arriba para entrar en el Menú principal.
4	Teclado numérico	Se usa para introducir números, letras o caracteres. En la pantalla Editar, pulsar # para modificar el método de entrada; pulsar * para cambiar al interfaz Símbolo. Introducir el auricular, realizar una pulsación larga sobre la tecla “0” para iniciar la función del auricular.
5	Botón linterna	Pulsar el botón arriba o abajo para encender o apagar la linterna aunque el teléfono esté encendido o apagado.
6	Botón bloqueo	Pulsar la tecla Bloqueo arriba o abajo para bloquear/desbloquear el teclado numérico.
7	Tecla SOS	Marca número SOS
8	Botón FM	Entrar directamente en la función FM.
9	Botón Lateral Arriba/Abajo	Regular el volumen.

1.3 Iconos de Estado

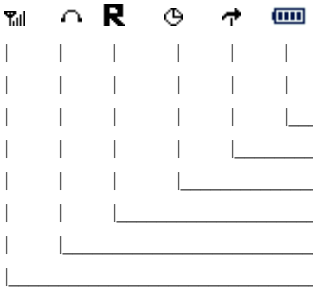

Estado tono de timbre: --- Silencio ----- Vibración

1.4 Iluminación fondo pantalla LCD

El tiempo de duración de la iluminación del fondo de pantalla y del teclado numérico se puede ajustar en Ajustes Teléfono. Si no se pulsa ninguna tecla durante un cierto espacio de tiempo, la iluminación fondo pantalla se apagará automáticamente cuando la duración del tiempo establecido expira.

2. Introducción rápida

2.1 Retirar la Cubierta de la Batería e Introducir la Tarjeta

La tarjeta SIM almacena sus números de teléfono, códigos PIN (Número Identificación Personal), PIN2, PUK, PUK2 (tecla desbloqueo PIN2),

IMSI (Identidad Internacional de Estación Móvil (IIEM)) e información de red así como datos de la Agenda de Teléfonos y SMS (Servicio de Mensajes), etc.

Cómo instalar

1) Ponga el teléfono con la parte trasera hacia arriba, pulse la parte cóncava situada sobre la cubierta de la batería; empuje hacia abajo la cubierta de la batería para retirarla.
2) Encuentre el alojamiento de la tarjeta SIM y empuje el lado metálico de la tarjeta SIM hacia abajo y hacia el interior de su alojamiento.

Nota: La esquina recortada de la tarjeta SIM debe corresponder con la de la marca.

Nota: Al instalar la tarjeta SIM, asegúrese que el teléfono esté apagado y desconectado de otros dispositivos como por ejemplo cargadores, etc.

2.2 Instalar la Batería y la Cubierta de la Batería:

1) Consulte **"Cómo retirar la cubierta de la batería"** para retirar la cubierta de la batería.
2) Coloque el lado metálico de la batería en la zona de contacto de metal del teléfono (en el lugar del deslizador resistente del conector de la batería), empuje la batería hacia el interior del alojamiento de la batería.
3) Vuelva a colocar la cubierta de la batería, empuje hasta que quede bien cerrada.

2.3 Cargar/Recargar la Batería

1) Encuentre la clavija/toma en el lado derecho del teléfono.
2) Conecte el cargador con la toma del cargador
3) Conecte el otro extremo del cargador con la fuente de alimentación.
4) Después de finalizar la carga, desconéctelo de la corriente y retire el tomacorriente.

2.4 Uso de la Batería

Monitorizar la Batería

Cuando la batería está baja:

1) Se muestra el mensaje de batería baja.
2) El icono de batería baja parpadea.

Aviso de Batería

1) Si no se usa la batería durante un largo periodo de tiempo, debe cargar la batería completamente antes de retirarla.

2) La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se puede agotar. Cuando los tiempos de conversación y espera son notablemente más cortos, se debe sustituir la batería.

3) Si la batería está totalmente descargada, puede tardar unos minutos antes de que el indicador de carga de batería aparezca en el visualizador o antes de poder realizar llamadas.

4) Su dispositivo funciona con batería recargable. El funcionamiento total de una nueva batería se consigue después de 2 ó 3 ciclos completos de carga y descarga.

5) Si se usa una batería de sustitución por primera vez o si la batería no se ha usado durante un periodo de tiempo prolongado, puede ser necesario conectar el cargador, después desconectarlo y volver a conectarlo para iniciar la carga de la batería.

2.5 Apagar/Encender

1) Pulse la tecla Finalizar durante un corto espacio de tiempo, el teléfono se encenderá. La pantalla muestra un visualizador de encendido.
2) Entre en el modo inactivo.
3) Introduzca la contraseña de bloqueo de teléfono cuando la pantalla de visualización se lo solicite, y pulse la tecla Enviar para confirmar.
4) Introduzca su código PIN cuando la pantalla de visualización se lo solicite, y pulse la tecla Enviar para confirmar.
5) Pulse la tecla Finalizar durante un corto espacio de tiempo para apagar el teléfono.

2.6 Uso de la Contraseña

Su teléfono y su tarjeta SIM tienen múltiples contraseñas, las cuales evitan que su teléfono y tarjeta SIM se utilicen ilegalmente.

Introduzca la contraseña correcta cuando se le solicite introducir cualquiera de las contraseñas que se han introducido más abajo (marcadas con "*"), después pulse la tecla Izquierda programable para confirmar. Si introduce una contraseña incorrecta, primero pulse la tecla Derecha programable para borrar la contraseña incorrecta, antes de introducir los números correctos.

Puede usar el menú "Seguridad" para cambiar el código PIN, código PIN2 y contraseña de Bloqueo del Teléfono.

Bloqueo del Teléfono

La contraseña de bloqueo del teléfono se usa para evitar que su teléfono sea usado ilegalmente. Normalmente, el fabricante proporciona la contraseña de bloqueo del teléfono junto con el teléfono **La predeterminada es 1234.**

Después de que el teléfono esté bloqueado, se le solicitará que introduzca la contraseña de bloqueo del teléfono antes de volver a encenderlo.

Código PIN

El código PIN (4-8 dígitos) se usa para evitar que su tarjeta SIM se use sin autorización. El operador de la red proporciona normalmente el código PIN junto con la tarjeta SIM

Si la función de verificación está activada, se le solicitará que introduzca el código PIN cada vez que encienda el teléfono.

Si ha introducido tres veces un PIN incorrecto, la tarjeta SIM se bloqueará.

Código PUK

El código PUK (contraseña que se usa para descifrar el código PIN, 8 dígitos) se usa para descifrar un código PIN bloqueado. El operador de la red proporciona el código PUK junto con la tarjeta SIM. En caso que no se haya proporcionado, debe contactar con su operador de red. En caso de que haya introducido 10 veces su código PUK erróneamente, la tarjeta SIM perderá su efecto; en tal caso, debe contactar con su operador de red para cambiar su tarjeta SIM por una nueva.

3. Funciones Generales

3.1 Marcar un Número

1) En modo inactivo, introduzca un código de área y número de teléfono, y pulse la tecla Enviar para marcar el número.

2) Pulse la tecla Finalizar para finalizar la llamada.

3.2 Marcar Número SOS

1) Realice una pulsación larga sobre el botón SOS durante 3 segundos para iniciar la función, enviará el mensaje de SOS al teléfono del primer número SOS y después márquelo. Si no se conecta con éxito, entonces al siguiente hasta el último número SOS.

Si se conecta con éxito, cambiará al estado altavoz automáticamente.

2) Después de que la función SOS se haya iniciado y quiera detenerla, pulse la tecla Finalizar para desconectar.

3.3 Ajustar Volumen

Durante una llamada, puede pulsar el Botón Arriba o Abajo situado en el lado izquierdo para ajustar el volumen directamente.

3.4 Ayuda auditiva

Introduzca el auricular, realice una presión larga sobre la tecla durante 3 segundos para iniciar la función audífono.

3.5 Responder una llamada

1) Cuando alguien le llama, el teléfono vibrará o emitirá un tono de llamada.
2) Pulse la tecla Enviar para responder la llamada.
3) Para finalizar la llamada, pulse la tecla Finalizar.
4) Para rechazar una llamada, pulse la tecla Finalizar directamente.

3.6 Opciones durante una Llamada:

Durante una llamada, se pueden usar múltiples funciones de control.

Retención de llamadas

Si la red soporta la función Retención de Llamadas, se pueden realizar otras llamadas mientras se está hablando con otra persona:

1) Introducir directamente un número o tomar de la Agenda el número con el que se desea contactar, pulsar la tecla Enviar para realizar una segunda llamada.
2) La primera llamada se mantiene en espera automáticamente después de que se conecta la segunda llamada. Pude pulsar la tecla Enviar para ver la lista de opciones y seleccionar “Cambiar llamada” para cambiar entre ellas.

Responder una segunda llamada

1) Pulse la tecla Enviar para responder la segunda llamada, y la primera llamada (en línea) se mantiene en espera automáticamente. Para más información sobre cómo proceder después de recibir la segunda llamada, consulte “Mantener en espera / Cambiar llamada”

2) Pulse la tecla Finalizar para rechazar la segunda llamada y continúe con su llamada actual.

Silencio/Desactivar función silencio

Esta función puede activar o desactivar el micrófono del teléfono y otros micrófonos conectados. La función “Silencio” puede evitar que la persona con la que usted está hablando escuche su voz.

Durante una llamada, pulse la tecla Enviar para entrar en la lista de Opciones, para seleccionar desactivar “Silencio”, puede volver a pulsar la tecla Enviar para seleccionar activar “Desactivar función silencio”

Manos libres

Esta función puede activar o desactivar el altavoz del teléfono. Durante una llamada, pulse la tecla Enviar para entrar en la lista de opciones, seleccione “Altavoz” para activar el altavoz. Cuando el altavoz está activado, pulse la tecla Enviar otra vez para entrar en la lista de opciones y seleccione “Normal” para desactivar el altavoz y volver al estado de conversación normal.

3.7 Métodos de Entrada

Este producto es cómodo y fácil de usar y le permite introducir palabras en inglés, números, símbolos.

Puede introducir en el teléfono palabras en inglés, incluyendo cualquier letra, números, signos de puntuación o cualquier símbolo especial.

3.8 Bloqueo del teclado numérico

Apriete hacia abajo el botón Bloquear para bloquear el teclado numérico. Apriete hacia arriba el botón Bloquear para desbloquearlo

4. Instrucciones del Menú

A continuación, se da una breve explicación sobre cada función que este teléfono ofrece.

4.1 Agenda

1) En modo inactivo, pulse la tecla Arriba para entrar en el menú principal.

2) Pulse la tecla Arriba/Abajo para encontrar la Agenda, pulse la tecla Enviar para entrar.

3) Pulse la tecla Finalizar para volver.

Búsqueda

Esta función le permite buscar los registros telefónicos guardados en la Agenda por orden alfabético de las letras iniciales de los nombres. Al usar esta función puede buscar el número que desee en la Agenda.

Seleccione “Buscar” en “Agenda” para entrar en la pantalla lista índice, pulse la tecla que incluye la letra para que se muestre el registro concerniente rápidamente, pulse la tecla Finalizar para salir de la letra.

Puede pulsar la tecla Arriba/Abajo para buscar los elementos, pulse la tecla Enviar para entrar en la lista de opciones.

Crear

Esta función le permite añadir un nuevo número en la Agenda, en la tarjeta SIM o en el teléfono.

Eliminar

Puede seleccionar “Eliminar uno” o “Eliminar todos” para realizar las operaciones que desee.

Copiar

Esta función le permite duplicar un registro del Teléfono a la Tarjeta SIM o de la Tarjeta SIM al teléfono.

Ajustes

Incluye Marcación Fija y Nº de Marcación de Servicios. Estas dos funciones necesitan soporte de la red. Consulte con su operador de red local para su verificación.

Estado de almacenamiento

Muestra la capacidad ocupada y la capacidad total de la Agenda del teléfono y la capacidad de la tarjeta SIM.

Marcación rápida

Primero edite los números de marcación rápida y después haga una pulsación larga en las teclas de los números (*,#,2~9) en modo inactivo para poder llamar en un breve espacio de tiempo.

4.2 SMS

1) En modo inactivo, pulse la tecla Arriba para entrar en el Menú Principal.

2) Pulse la tecla Arriba/Abajo para seleccionar “SMS”, pulse la tecla Enviar para entrar en la pantalla de la lista para seleccionar uno de ellos, Escribir Mensaje, Mensajes recibidos, Mensajes Enviados,

Borradores, Buzón de voz, Mensajes de Difusión, Eliminar Todo, Comprobar Almacenamiento o Contador de Mensajes, Ajustes Mensajes, Herramientas SIM, y después pulse la tecla Enviar para ejecutar la opción elegida.

Escribir Mensaje

Al editar un mensaje, puede pulsar la tecla "#" para cambiar entre los diferentes métodos de entrada.

Primero, introduzca el contenido del mensaje, pulse la tecla, "*" para introducir símbolos.

Mensajes recibidos

Después de haber recibido un mensaje nuevo o la capacidad total de la memoria del mensaje está ocupada, se mostrará el icono en la parte superior de la pantalla (si la memoria de mensaje está llena, el icono será). Si la capacidad total de la memoria de mensaje está ocupada, ya no podrá volver a recibir mensajes. En tal caso, debe eliminar los mensajes innecesarios.

Mensajes Enviados

1) Después de entrar en "Mensajes Enviados", se muestran los mensajes ya enviados o no enviados. Cada mensaje enviado está marcado con un icono "enviado"; y cada mensaje que no se ha enviado con éxito está marcado con un icono "no enviado".

2) Pulse la tecla Enviar para leer el mensaje actual.

3) Cuando se está leyendo un mensaje, puede pulsar la tecla Enviar para seleccionar los elementos. Para operaciones específicas, consulte "Mensajes Recibidos".

Borradores

Después de entrar en Borradores, se muestran sólo aquellos mensajes que se han guardado en Borradores, para operaciones específicas, consulte "Mensajes Enviados".

Buzón de voz

En el menú "Buzón de voz", pulse la tecla Arriba/Abajo para seleccionar "Escuchar Mensajes Buzón de voz" o "Número Buzón de voz", pulse la tecla Enviar para entrar.

1) Escuche Mensaje Buzón de voz: Esta función le permite escuchar los mensajes de su Buzón de voz desde el Servidor del Buzón de voz.

2) Número Buzón de voz: Modifique el número del servidor del Buzón de voz.

Eliminar Todos

Cuando seleccione "Eliminar Todos" para entrar, puede seleccionar Eliminar Todos, Eliminar Mensajes Recibidos, Eliminar Mensajes Enviados o Eliminar Borradores para realizar la operación específica.

Cuando se le pida que confirme eliminar o no, pulse la tecla Enviar para eliminar, pulse la tecla Finalizar para cancelar.

4.3 Historial de Llamadas

1) En modo inactivo, pulse la tecla Arriba para entrar en el Menú

2) Pulse la tecla Arriba/Abajo para encontrar "el Historial de Llamadas", pulse la tecla Enviar para entrar.

3) Pulse la tecla Finalizar para volver.

Llamadas Entrantes

Después de entrar en esta función, pulse la tecla Arriba/Abajo para buscar los registros, puede pulsar la tecla Enviar para seleccionar uno de ellos: Marcar, Enviar Mensaje, Enviar Número, Editar Número, Guardar Número, Eliminar, Eliminar Todos o Detalles.

Llamadas Salientes / Llamadas Perdidas

La operación es la misma que para **Llamadas Entrantes**.

Eliminar

Puede eliminar Llamadas Entrantes, Llamadas Salientes, Llamadas Perdidas, o eliminar todos los registros de llamadas.

Duración de la Llamada

Después de entrar en esta función, puede ver la duración llamada saliente, duración llamada entrante, duración última llamada, también puede pulsar la tecla Enviar para ajustar a cero todo el tiempo.

4.4 Ajustes

En modo inactivo, pulse la tecla Arriba para entrar en el Menú Principal, pulse la tecla Arriba/Abajo para seleccionar los "Ajustes" que desea introducir.

Ajustes Reloj:

Seleccione "Ajustes→ Ajustes Reloj".

1) Ajustes Fecha y Hora:

Aquí puede ajustar la fecha y la hora.

2) Formato de Visualización de Fecha:

Puede ajustar el formato fecha. DD significa fecha día, MM significa mes, y YYYY significa año.

3) Formato de Visualización de Hora:

Puede ajustar el formato al sistema 12 horas o al sistema 24 horas.

Tecla Ayuda

Seleccione “Ajustes→ Ajustes SOS”.

1) Ajustes SOS:

Puede seleccionar Activado o Desactivado.

2) Número SOS:

En la lista de Números SOS, puede pulsar la tecla Enviar para seleccionar Editar o Eliminar.

3) Aviso SMS:

Pulse la tecla Arriba/Abajo para seleccionar Activar/Desactivar, pulse la tecla Enviar para confirmar.

4) Mensaje SOS:

Puede editar el mensaje. El mensaje por defecto ces “Ayuda”.

Ajustes teléfono

Seleccione “Ajustes→ Ajustes Teléfono”.

1) Idioma:

Se muestran los idiomas opcionales. Puede seleccionar Automático, Inglés, o Chino Simplificado, y después pulse la tecla Enviar para confirmar.

2) Método de Entrada Pref.:

Pulse la tecla Arriba/Abajo para seleccionar uno de los métodos de entrada como por defecto, y después pulse la tecla Enviar para confirmar.

3) Salvapantallas:

Pulse la tecla Arriba/Abajo para seleccionar Activar/Desactivar, pulse la tecla Enviar para confirmar.

4) Iluminación fondo de pantalla:

Pulse la tecla Arriba/Abajo para seleccionar, después pulse la tecla Enviar para confirmar. Si no pulsa ninguna tecla en un breve espacio de tiempo, la iluminación fondo pantalla se apagará automáticamente cuando finalice la duración del tiempo ajustado.

Ajustes Llamadas

Seleccione “Ajustes→ Ajustes llamadas”.

1) Número propio:

Puede introducir el número y nombre del propietario, y después pulse la tecla Enviar para confirmar.

2) Llamada en espera

3) Desvío de llamada

Esta función basada en la red permite que una llamada entrante se desvíe a otro teléfono que hemos designado.

4) Prohibición de llamadas

Esta función le permite bloquear ciertas llamadas salientes. Al establecer esta función deberá introducir la contraseña de bloqueo de red proporcionada por el operador de la red.

Después de seleccionar un elemento, puede seleccionar “Activar” o “Desactivar”; el teléfono le pedirá que introduzca la contraseña de bloqueo de llamadas, después contacte con la red. Después de un breve intervalo, la red generará una respuesta y le notificará sobre el resultado de la operación.

5) CLIR (Identificación de la llamada entrante):

Pulse la tecla Arriba/Abajo para seleccionar Activar o Desactivar, después pulse la tecla Enviar para confirmar.

6) Remarcación Automática:

Pulse la tecla Arriba/Abajo para seleccionar Habilitar o Deshabilitar, pulse la tecla Enviar para confirmar.

7) Cambio de Línea:

Pulse la tecla Arriba/Abajo para cambiar a Línea 1 ó Línea 2, pulse la tecla Enviar para confirmar.

8) Visualización hora de llamada:

Pulse la tecla Arriba/Abajo para seleccionar Activar o Desactivar, después pulse la tecla Enviar para confirmar.

9) Contestar Cualquier Tecla:

Pulse la tecla Arriba/Abajo para seleccionar Habilitar o Deshabilitar, después pulse la tecla Enviar para confirmar.

Ajustes de la Red

Seleccione “Ajustes→ Ajustes Red”.

1) Modo de selección de Red

Puede establecer “Automático” (preferido) o “Manual”. Cuando seleccione “Automático”, el teléfono seleccionará la red donde la tarjeta

SIM se encuentra. Cuando seleccione “Manual” debe seleccionar aquella red con la que se ha registrado la tarjeta SIM.

Seguridad

Seleccione “Ajustes→ Seguridad”.

1) PIN 1:

Puede escoger Activar o Desactivar, y también puede cambiar el código PIN. Si ha establecido Bloqueo SIM como “Activado”, cada vez que encienda el teléfono, tendrá que introducir el código PIN. Si ha introducido tres veces un código PIN equivocado, se le pedirá que introduzca el código PUK (clave personal de desbloqueo).

El código PUK se usa para descifrar y cambiar el código PIN bloqueado. Si se ha perdido el código PUK o no se ha proporcionado, debe contactar con su operador de red.

2) Cambiar PIN 2:

Puede cambiar el código PIN 2. Si no conoce el código PIN2 contacte con su operador de red.

3) Bloqueo Teclado Numérico:

Pulse la tecla Arriba/Abajo para ajustar Deshabilitar, 30 segundos ó 60 segundos, después pulse la tecla Enviar para confirmar.

4) Bloqueo Teléfono:

Puede elegir Activar o Desactivar, y también puede cambiar la contraseña del Teléfono. Al usar esta función, puede bloquear o desbloquear el teléfono. Para hacerlo, introduzca la contraseña para bloquear o desbloquear. Cuando su teléfono esté bloqueado, se le pedirá que introduzca la contraseña de bloqueo del teléfono al encender el

teléfono.

La contraseña por defecto es **1234**.

6) Cambiar Código Verificado:

Puede cambiar el código verificado remoto cuando quiera controlar el teléfono, necesita la contraseña para verificar.

La contraseña por defecto es **1234**.

Ajustar como Alarma

Si la alarma no está activada, ésta no se producirá incluso cuando sea la hora configurada. Si la Alarma está activada, y es la hora configurada, se producirá una alarma incluso con el teléfono apagado. Debe seguir estos pasos para ajustar una alarma:

1) Pulse la tecla Arriba/Abajo para seleccionar una alarma, pulse la tecla Enviar para entrar y seleccionar “Activar”.

2) Ajuste la hora que desea que se produzca la alarma. Pulse la tecla numérica para introducir la hora, pulse la tecla Arriba o Abajo para mover el cursor.

3) Seleccione el tipo repetición: Sólo una Vez o Semanal. Si selecciona “Semanal”, puede seleccionar algunos días o todos los días. Pulse Finalizar para guardar.

Radio FM

Es Radio FM. Entre en el interfaz de radio FM, pulse la tecla Arriba o Abajo para buscar el canal, pulse el botón lateral izquierdo **Arriba** o **Abajo** para ajustar el volumen. Pulse la tecla Finalizar para salir.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.

Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá enviar un email a info@prixton.com o llamar a nuestro teléfono de asistencia técnica 902 540 140.

A través de email intentarán solucionar su problema en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.

La Garantía no será válida cuando:

· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.

· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.

· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.

· En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
MODELO: **Móvil Senior M11 Prixton**
Dirección La Trastienda Digital Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta 48170 Zamudio. Vizcaya 902 540 140 **DESISTIMIENTO** En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta. Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía